

VAIHDA SOVELLUSTA

KOTI

TAKAISIN/PALAUTA

PÄÄLLE/POIS-PAINIKE

ÄÄNENVOIMAKKUUS



PIKAOPAS

YLEISET VIRHEKOODIT

E201 EI FIX RATKAISUA

- Tarkista antennikaapelit

E202 EI FIX RATKAISUA (FLOAT)

- Järjestelmä laskee GNSS-sijaintia, odota. Jos tila ei muutu, kokeile toista korjauslähdettä

E203 EI FIX RATKAISUA (SBAS)

- Tarkista internet-yhteys, SIM-kortti ja RTK-palvelun tilaus

E204 EI GNSS-SUUNTAA

- Tarkista GNSS-vastaanottimen ja GNSS-antennien välinen kaapeli

E123 KONEEN RUNKOANTURI EI OLE YHDISTETTY

- Käynnistä järjestelmä uudelleen. Anna virran olla pois päältä 30 sekuntia

KAIVINKONEKOHTAISET VIRHEKOODIT

E110 PUOMIANTURIA EI OLE YHDISTETTY

- Tarkista koneen runko- ja puomianturin väliset CAN-väyläkaapelit

E116 PUOMI2-ANTURIA EI OLE YHDISTETTY

- Tarkista puomi- ja puomi2-anturin välinen kaapeli

E111 KAIVUPUOMIANTURIA EI OLE YHDISTETTY

- Tarkista kaivupuomi- ja puomianturin välinen kaapeli

E120 TELESKOOPPIKAIVUPUOMIANTURIA EI OLE YHDISTETTY

- Tarkista järjestelmästä teleskooppikaivupuomianturiin menevä kaapeli

E112 KAUHAN ANTURIA EI OLE YHDISTETTY

- Tarkista kauhan kaapeli

E118 KALLISTUSANTURIA EI OLE YHDISTETTY

- Tarkista kaivupuomi- ja kallistusanturin välinen kaapeli ja tarkista, oletko valinnut oikean kauhan

KUORMAAJAKOHTAISET VIRHEKOODIT

E125 KUORMAAJAN VARSIAANTURIA EI OLE YHDISTETTY

- Tarkista koneen runkoanturin ja kuormaimen varsianturin välinen kaapeli

E124 KUORMAAJAN KAUHA-ANTURI (YHDISTETTY KAUHA- JA KALLISTUSANTURI)

- Tarkista kaapeli

E127 ETUKUORMAAJAN KALLISTUSANTURI EI OLE YHDISTETTY

- Tarkista kallistus- ja kauha-anturin välinen kaapeli

VIRHEKOODIT

VALIKKOTOIMINNOT

PAINA

Työtyyppi



Lukitse/laajenna pinta



Vaihda mittauspistettä



Vaihda kauha/työkalu



Ota toteumapiste



Lukitse referenssiin



Vaihda näkymää



Lähennä



3D-kierto



Loitonna



Valitse

PAINA JA PIDÄ PAINETTUNA

Projektivalikko

Siirtymävalikko

Mittaustapa

Kalibrointivalikko

Pistekoodit ja mittaustila


Poista viimeinen piste

TYÖTYYPIT




LUO PINTA

Luo pintoja

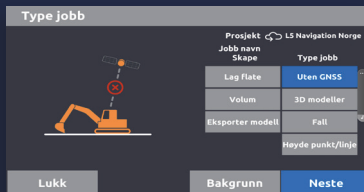


2D

Työskentele 2D-tilassa

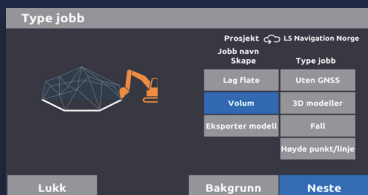


LASKE TILAVUUS

Laske tilavuuksia pinnoista

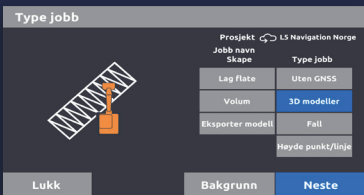


LATAA 3D-MALLIT

Projektin mallit

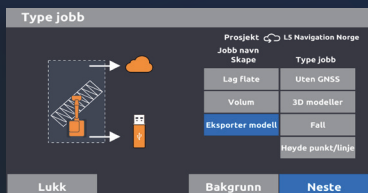


VIENTI

Vie mittaukset, viivat ja pinnat pilvipalveluun tai USB:lle

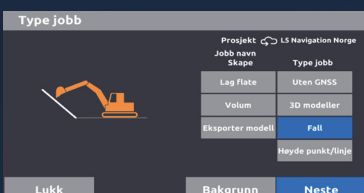

KALTEVUUS

Luo omia kaltevia pintoja

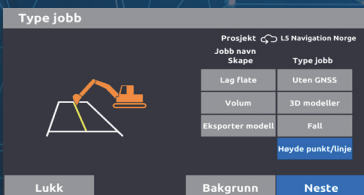

KORKEUS PISTEESTÄ/LINJASTA

Kun työskentelet vain viivojen tai pisteiden kanssa