



PIKAOPAS
L5 U3D-S..

YLEISNÄKYMÄN MERKKIVALOT

L5 U-PRO..

SATELLIITIN TILA

Pois päältä: Ei yhteyttä satelliitteihin
Vilkkuva punainen: Yhteys satelliitteihin, mutta ei sijaintia
Vilkkuva vihreä: Suhteellinen (Float) sijainti, mutta ei tarkka
Vihreä: Tarkka (Fix)
Vilkkuva punainen / vihreä: Viallinen emolevy

KORJAUKSEN TILA

Vihreä: Valmis
Vilkkuva vihreä: Tietoja lähetetään/vastaanotetaan
Vilkkuva sininen: Raakadatan lokikirjaus aktiivinen

BLUETOOTHIN TILA

Pois päältä: Ei aktiivista yhteyttä
Sininen: Yhdistetty laitteeseen

AKUN TILA

Vihreä: Akun varaustaso 30-100 %
Vilkkuva vihreä: Akun varaustaso 10-30 %
Vilkkuva punainen: Akun varaustaso alle 10 %

VIRTAAPAINIKE

Käynnistys: Pidä painiketta painettuna noin 3 sekuntia ja vapauta se sitten.

Sammutus: Pidä painiketta painettuna noin 3 sekuntia, vapauta painike ja paina uudelleen.

HUOM! Roverin voi myös sammuttaa suoraan L5 U3D-S -sovelluksen kautta. Sammuta rover painamalla rataskuvaketta ja avautuvasta valikosta Sammuta roveri painiketta.

L5 U-LITE..

SATELLIITIN TILA

Pois päältä: Ei yhteyttä satelliitteihin
Vilkkuva punainen: Yhteys satelliitteihin, mutta ei sijaintia
Vilkkuva vihreä: Suhteellinen (Float) sijainti, mutta ei tarkka
Vihreä: Tarkka (Fix)
Vilkkuva punainen / vihreä: Viallinen emolevy

TIETOLINKIN TILA

Vihreä: Valmis, mutta korjaustietoja ei vastaanoteta
Sininen: Bluetooth-yhteys muodostettu / raakadatan kirjaus poistettu käytöstä (jos se oli aiemmin aktiivinen)
Vilkkuu vihreänä: Korjaustietoja vastaanotetaan
Vilkkuu sinisenä: Raakadatan kirjaus aktiivinen

AKUN TILA



Pois päältä: Laturia ei ole kytketty. Paina virtapainiketta sytyttääksesi akun merkkivalon, joka palaa 3 sekuntia (jokainen diodi edustaa 25 %).
Vilkkuva vihreä: Laturi on kytketty ja lataus käynnissä.
Vihreä: Laturi on kytketty ja akku on täyteen ladattu.

VIRTAAPAINIKE

Käynnistys: Paina painiketta noin 3 sekuntia ja vapauta se sitten.

Sammutus: Paina painiketta noin 3 sekuntia, vapauta painike ja paina sitä uudelleen.

HUOM! Roverin voi myös sammuttaa suoraan L5 U3D-S -sovelluksen kautta. Sammuta rover painamalla rataskuvaketta ja avautuvasta valikosta Sammuta roveri painiketta.

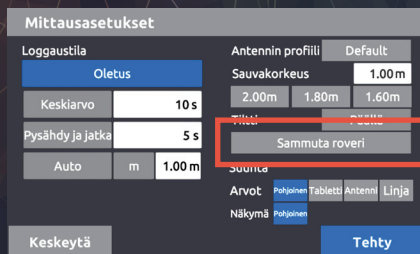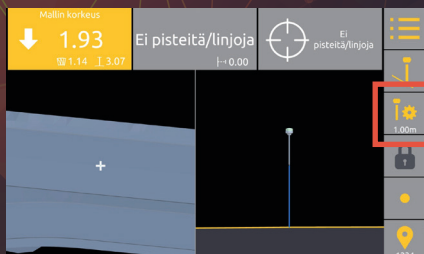

VALIKKOTOIMINNOT

PAINA

**PAINA JA
PIDÄ PAINETTUNA**

Työtyyppi



Projektivalikko

Lukitse/laajenna pinta



Korkeus-/Sivusiirto

Mittausasetukset



Mittausasetukset

Lukitse referenssiin



Poista viimeinen piste

Mittausvalikko



Mitatut pisteet

Ota toteumapiste



Pistekoodit ja mittaustila



Vaihda näkymää



Lähennä



3D-kierto




Loitonna




Valitse

TYÖTYYPIT

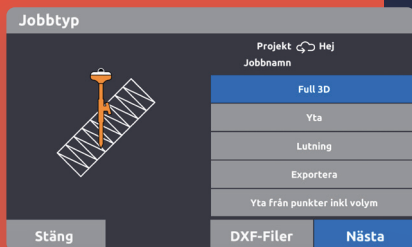


LATAA 3D-MALLI

Korkeus 3D-mallista (XML).

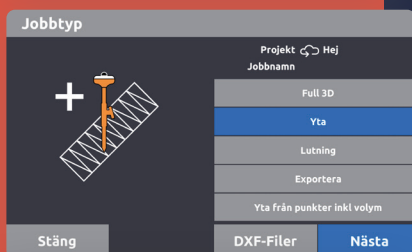


PINTA

Luo pinta.

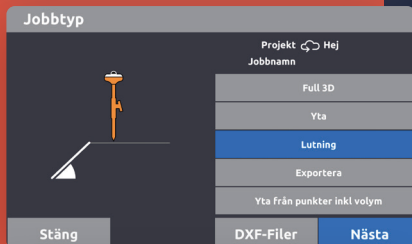


KALTEVUUS

Luo oma kaltevuus.

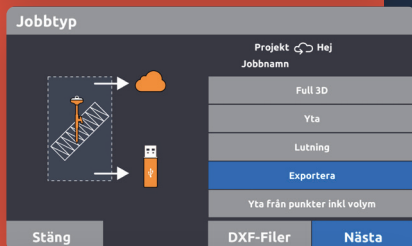

VIE

Vie mittaukset pilvipalveluun tai USB-muistitikulle.

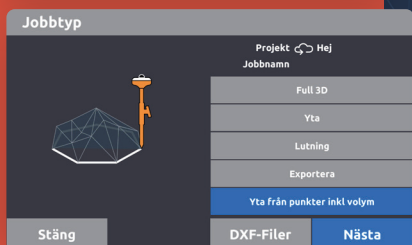

PISTEISTÄ MITATTU PINTA-ALA TILAVUUS MUKAAN LUKIEN

Luo pinta pisteistä ja laske tilavuus kyseiselle pinnalle.